

GEBRUIKERSHANDLEIDING

DripApp - Autodrip



**EBO
VAN
WEEL**

TRAFFIC SOFTWARE

GEBRUIKERSHANDLEIDING

DripApp - AutoDrip

Kenmerk : HANDLEIDING-DripApp-AutoDrip-V1

Versie : Versie 1.0, Oktober 2020

EBO van Weel BV

Achterdijk 49

3161 EB RHOON
T: +31 (0) 10 50 15866
E: info@ebovanweel.com

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|----|
| DripApp | 3 |
| Installatie en configuratie | 3 |
| Menu | 3 |
| Start | 4 |
| Veiligheid en mechanische aansturing | 4 |
| Animatie wijzigen | 4 |
| Bibliotheek | 6 |
| Animatie toevoegen | 7 |
| Animatie bewerken | 8 |
| Animatie(s) verwijderen | 8 |
| Gegevens | 9 |
| Support..... | 9 |
| Instellingen..... | 9 |
| Gerelateerde documentatie..... | 10 |

DripApp

De DripApp kan zowel via de PlayStore (Android), als van de AppStore (iOS) worden gedownload.

Installatie en configuratie

Bij de installatie dient de juiste configuratie te worden geselecteerd vanuit de lijst van mogelijke configuraties in het scherm. Kies hier de juiste configuratie zoals deze ook door uw organisatie of coördinator is aangegeven. De juiste configuratie is van belang voor de juiste functionaliteit zoals deze voor uw organisatie staat ingesteld via deze configuratie.

Menu

Indien u na installatie en correcte configuratie de app start, dan navigeert de app naar de start pagina.

Het menu ziet er als volgt uit:

- Start; in dit scherm kunt u de DripApp mechanisch bedienen en het display aansturen.
- Bibliotheek; in dit scherm kunt bestaande animaties bewerken en nieuwe animaties aanmaken.
- Gegevens; in dit scherm kunt u gegevens zien van de DripApp. Tevens kunt u hier de mechanische controller (PCB) en display (Heimdall) herstarten.
- Meer:
 - Support; in dit scherm kunt u gegevens zien van de app zelf, inclusief de gegevens van de support desk van EBO van Weel.
 - LET OP: Er zijn veelal afspraken binnen uw organisatie met wie u dient eerst contact op te nemen in het geval van problemen met de DripApp/AutoDrip. Dit dient in overleg met uw organisatie of coördinator te worden bepaald.
 - Instellingen; in dit scherm kan de configuratie worden gewijzigd.
 - LET OP: Dit is veelal niet de bedoeling zelf te doen. Dit dient in overleg met uw organisatie of coördinator te worden bepaald.

Start

Om vervolgens met de app de AutoDrip te kunnen bedienen, dient er wel een directe connectie te zijn met de AutoDrip. Hiervoor dient de mobile device, waarop de DripApp staat geïnstalleerd, connectie te maken via de Wifi van de AutoDrip. Deze gegevens zijn bij het uitleveren van de AutoDrip verstrekt en dient bekend te zijn bij uw organisatie en/of coördinator.


Veiligheid en mechanische aansturing

Sommige knoppen binnen de start pagina zullen bij éénmalig aantikken direct de gehele aansturing doen, zoals 'midden' waarbij het scherm naar het midden zal gaan. In deze positie kan de animatie worden aangepast.

Bij de knoppen 'op' en 'neer' dienen de knoppen ingedrukt te blijven en dient u de knop los te laten indien de gewenste of maximale positie is bereikt. De rede van deze bediening is het waarborgen van de veiligheid; indien het scherm zich naar beneden beweegt, dient een persoon zich niet direct naast de bak te bevinden om te voorkomen dat iemand klem komt te zitten tussen het scherm en de bak waarin het scherm zich kan bevinden.

Animatie wijzigen

In de 'midden' positie kan de animatie op het scherm worden aangepast. Hiervoor tikt u op de animatie weergave in het start scherm. U navigeert dan naar de lijst van animaties die u in de App op dat moment beschikbaar heeft. Door op één van deze animaties tweemaal achtereen te tikken, activeert u de betreffende animatie op het scherm van de AutoDrip.

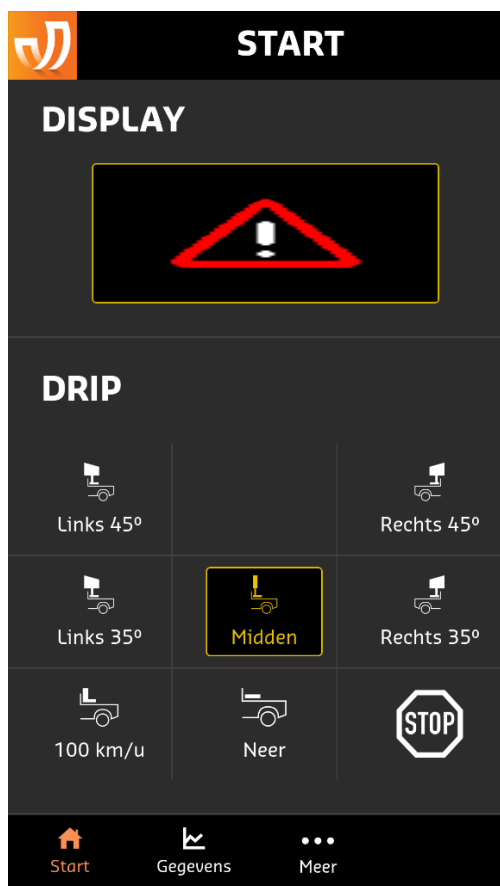


Figuur 1: start scherm met display en bediening drip

Bibliotheek

Deze module kan bij bepaalde configuraties niet beschikbaar zijn. Dit is in overleg met uw organisatie of coördinator bepaald.

Een animatie activeren kunt u alleen via het Start scherm. In de bibliotheek kunt u een nieuwe animatie toevoegen, één animatie tegelijkertijd bewerken, en één of meerdere animaties tegelijk verwijderen. Bij het activeren van de animatie dient er ook directe verbinding te zijn met de Wifi van de AutoDrip.

Verder kan er zonder directe verbinding met de AutoDrip wel in de bibliotheek worden gewerkt.

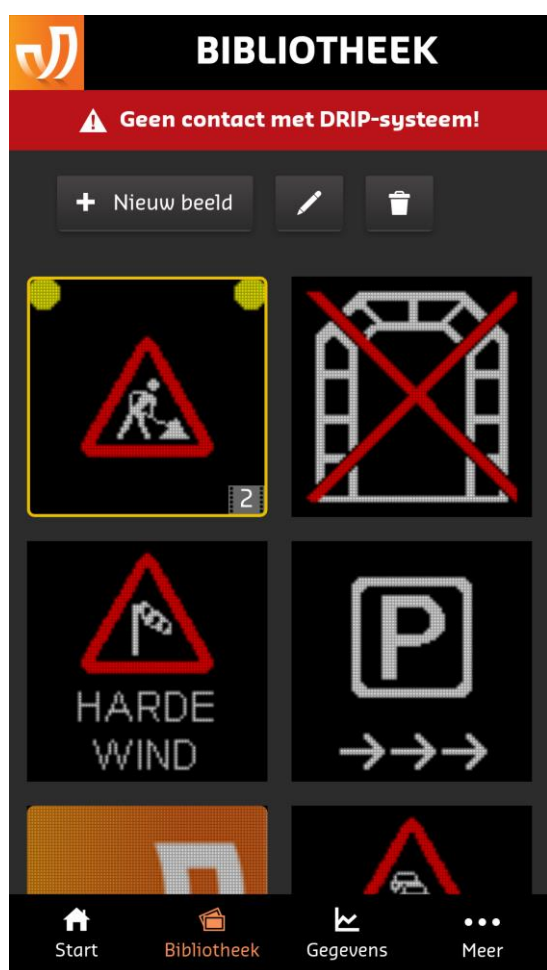


Figuur 2: Bibliotheek scherm met '+Nieuw beeld', wijzig-icoon, en verwijder-icoon. En de lijst van beschikbare animaties op uw app.

Animatie toevoegen

Om een animatie te kunnen toevoegen, tikt u op de knop '+ Nieuw beeld'



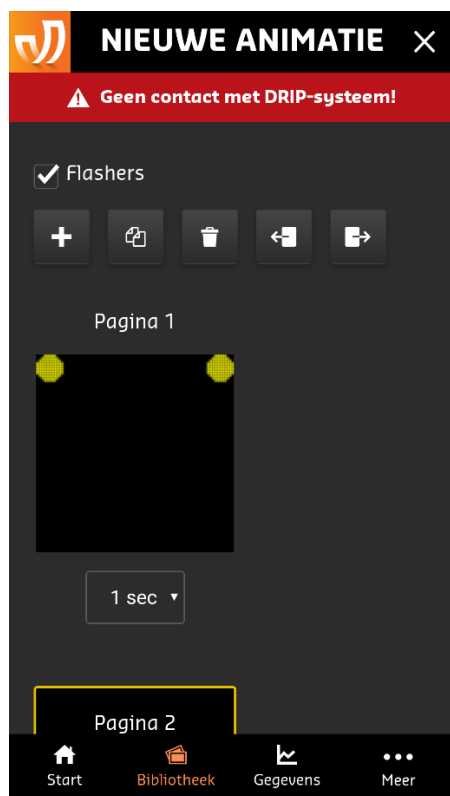


 links boven. U navigeert dan naar het volgende scherm:




Figuur 3: Scherm betreft nieuwe afbeelding toevoegen

Rechts boven kunt u klikken op het kruisje naast 'NIEUWE ANIMATIE', zodat u zonder aanmaken van een nieuwe animatie, terugkeert naar het algemene scherm van de bibliotheek.

Lijst van de iconen met functionaliteit

-  De flashers aan- en uitzetten bij de animatie.
-  Een frame toevoegen
-  Het geselecteerde frame dupliceren
-  Het geselecteerde frame verwijderen
-  Het vorige (naar links) of het volgende (naar rechts) frame selecteren


Animatie bewerken

Door een animatie in de lijst van animaties te selecteren en op het bewerk-icoon  te tikken, komt u in het scherm zoals aangegeven in de paragraaf 'Animatie toevoegen' waarin u de geselecteerde animatie zult zien verschijnen en u kunt aanpassen.

Rechts boven kunt u klikken op het kruisje, zodat u zonder aanpassingen aan de huidige animatie, terugkeert naar het algemene scherm van de bibliotheek.

Animatie(s) verwijderen

U kunt een animatie selecteren door een enkele keer de betreffende animatie aan te tikken. Er komt dan zichtbaar een gele rand om de animatie dat de selectie aangeeft.

U kunt meerdere animaties tegelijkertijd selecteren door een enkele keer een animatie aan te tikken. U kunt de geselecteerde animaties verwijderen door op de verwijder- icoon te tikken. Eenmaal verwijderd, zijn de animaties niet terug te halen. U dient ze dan zelf weer aan te maken door middel van toevoegen nieuwe animatie. 

Gegevens

In het gegevens scherm kunt u gegevens zien van de AutoDrip.

Tevens kunt u hier de mechanische controller (PCB) en display (Heimdall) herstarten. Om deze acties daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, dient er directe verbinding te zijn met de Wifi van de AutoDrip.

Support

In het Support scherm kunt u gegevens zien van de app zelf, inclusief de gegevens van de support desk van EBO van Weel.

Er zijn veelal afspraken binnen uw organisatie met wie u dient eerst contact op te nemen in het geval van problemen met de DripApp/AutoDrip.

Dit dient in overleg met uw organisatie of coördinator te worden bepaald.

Instellingen

In het Instellingen scherm kan de configuratie worden gewijzigd.

Dit is veelal niet de bedoeling zelf te doen.

Dit dient in overleg met uw organisatie of coördinator te worden bepaald.

Gerelateerde documentatie

- De documentatie genaamd 'NL Handleiding – WegInspecteur Login' is beschikbaar waarin de functionaliteit WIS status module in de DripApp staat uitgelegd.
 - LET OP: deze WIS status module is alleen beschikbaar in de DripApp indien uw organisatie dit heeft geactiveerd.